2台目以降のパソコンを増設します

AirStation に 2 台以上のパソコンを接続する場合、2 台目以降のパソコンは、本章にある手順で設定してください。

増設するパソコンが無線接続の場合は、本章に記載されているすべての操作を行ってください。

増設するパソコンが有線(LAN ケーブル)接続の場合は、「TCP/IP の設定」(138 ページから 149 ページ)の作業のみ行うと、接続が完了します。



TCP/IP の設定	138
クライアントマネージャのインストール	150
AirStation への接続	153
AirStation との接続状態の確認	156

TCP/IP の設定

増設するパソコンの、TCP/IP の情報を設定します。

お使いの OS のページをご覧ください。



「Windows 2000」143 ページ



LAN ボード / カードのドライバをインストール していないときは、以下のページを参照して、ド ライバをインストールしてください。

> 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付けま す」73ページ

Windows Me/98/95

TCP/IP の設定

以下の手順を行うと、AirStation がサーバの代わりとなっ て、パソコンの IP アドレス、DNS、ゲートウェイを自動 的に設定します。

Windows 98 の画面を例に説明します。

- 1. パソコンを起動します。
- 2. [コントロールパネル] を起動します。



3. [ネットワーク] を起動します。



4. [TCP/IP] の [プロパティ] を起動します。

(TCP/IP] が表示されていない場合は、以下のページでインストールしてから、手順 4 に戻って、続きの設定を行います。

「TCP/IP のインストール」142 ページ




5. IP アドレスを自動的に取得する設定にします。



6. WINS を使用しない設定にします。


● [WINS の解決をする] が選択されていると、パソコンの使用中に何度も回線に接続するため、課金がかかる可能性があります。ご注意ください。

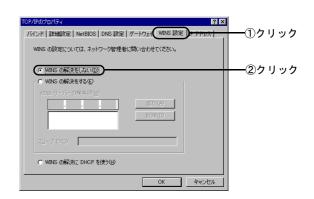

7. ゲートウェイを未設定の状態にします。




8. DNS を使わない設定にします。

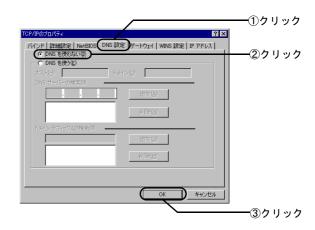

Windows が再起動されたら、設定は終了です。

パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、 クライアントマネージャをインストールします。以下の ページに進んでください。

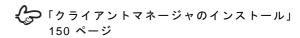

パソコンが有線(LAN ケーブル)接続の場合、以上で接続 は完了です。

TCP/IP のインストール

Windows Me/98/95 に TCP/IP をインストールします。


1. TCP/IP のインストールを開始します。



2. [プロトコル] を選択します。



3. TCP/IP を選択します。

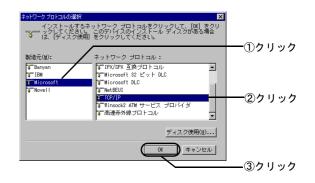

4. TCP/IP が追加されていることを確認します。



Windows が再起動されたら、TCP/IP のインストールは終了です。

「TCP/IP の設定」の手順 4 (139 ページ) に戻って、TCP/IP の設定を行ってください。

Windows 2000


以下の手順を行うと、AirStation がサーバの代わりとなって、パソコンの IP アドレス、DNS、ゲートウェイを自動的に設定します。

TCP/IP の設定

1. パソコンを起動します。

アドミニストレータ権限のあるログイン名 ([Administrator] など)でログインします。

2. [ネットワークとダイヤルアップ接続] を起動します。

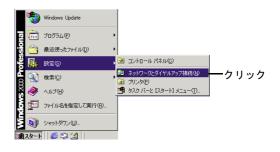

3. [ローカルエリア接続] を起動します。



この画面が表示されたら、「プロパティ」をクリック します。




4. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ]を起動します。




← 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示 されていない場合は、以下のページでインス トールしてから、手順 4 に戻って、続きの設定 を行います。

「TCP/IP のインストール」148 ページ

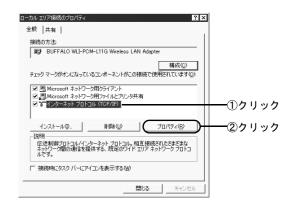


5. IP アドレスと DNS サーバーのアドレスを自動取得する設定にします。

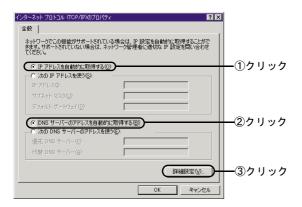


6. IP アドレスとデフォルトゲートウェイを未設定の状態にします。

①[DHCP 有効] と表示されないときは、手順3から再 度設定してください。

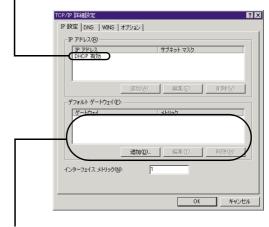


②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択 して[削除] ボタンをクリックしてください。

7. **DNS サーバーアドレスを未設定の状態にします**。

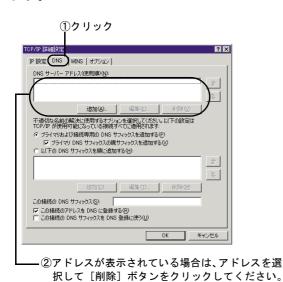


8. WINS を未設定の状態にします。

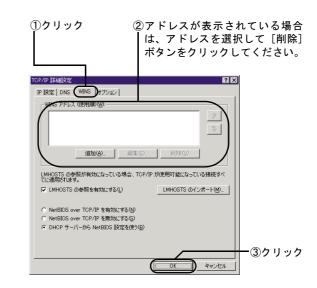

ノターネット ブロトコル (TCP/IP)のブロバ	5 7	? ×	
全般			
ネットワークでこの機能がサポートされて きます。サポートされていない場合は、こ てください。	(いる場合は、IP 設定を自動的に ネットワーク管理者に通切な IP 計	取得することがで 設定を問い合わせ	
IP アドレスを自動的に取得する。	(<u>O</u>)		
○ 次の IP アドレスを使う(S): IP アドレスの:			
サブネット マスカ(U):	1		
デフォルト ゲートウェイ(D):			
○ DNS サーバーのアドレスを自動的	的に取得する(B)		
○ 次の DNS サーバーのアドレスを	使う(E):		
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):			
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):			
		詳細設定(⊻)	
	ОК	キャンセル	
	$\overline{}$		
	`		ークリッ

10.[OK] ボタンをクリックします。

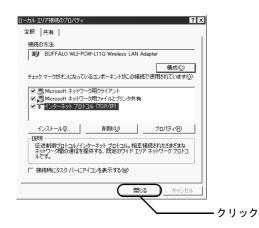

11. [閉じる] ボタンをクリックします。



パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、 クライアントマネージャをインストールします。以下の ページに進んでください。




€ 「クライアントマネージャのインストール」

パソコンが有線(LAN ケーブル)接続の場合、以上で接続 は完了です。

TCP/IP のインストール

Windows 2000 に TCP/IP をインストールします。


1. TCP/IP のインストールを開始します。

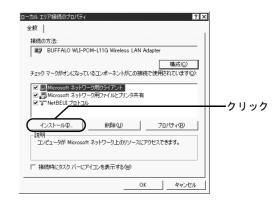


2. [プロトコル] を選択します。



3. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を 選択します。

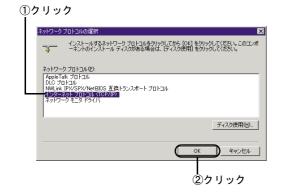

4. インターネットプロトコル (TCP/IP) が追加されていることを確認します。

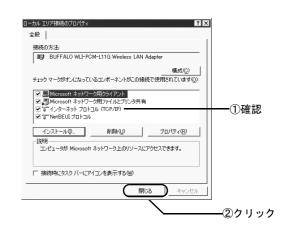

Windows が再起動されたら、TCP/IP のインストールは終了です。

「TCP/IP の設定」の手順 4(144 ページ)に戻って、TCP/IP の設定を行ってください。

クライアントマネージャのインストール

増設するパソコンが無線接続の場合は、パソコンに、クライアントマネージャをインストールします。



- クライアントマネージャは、AirStation の設定をしたり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するユーティリティです。
- 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] をお使いの 方で、[WLI-PCM-L11 Driver Disk] からクライ アントマネージャをインストール済みの場合 も、ここで再度インストールしてください。

- 1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2. 以下の画面が表示されますので、[ユーティリティをインストールする] を起動します。



手順2の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

3. 画面が表示されたら、次へ進みます。



4. インストール先を確認します。



5. **[クライアントマネージャ]** にチェックを付けます。



6. [クライアントマネージャ] が表示されていることを確認します。



7. スタートアップへの登録を選択します。


インストールが始まります。



8. インストールを終了します。



次に、インストールしたクライアントマネージャを使って、AirStation へ接続します。以下のページに進んでください。

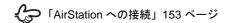

AirStation への接続

インストールしたクライアントマネージャを使って、 AirStation の情報を設定し、AirStation に接続します。

1. クライアントマネージャを起動します。



2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択 します。



3. **[ESS-ID]** 欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく!セットアップシート」 の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入 力します。

「通信モード」欄の設定は、変更しないでください。

 「MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP" (大文字)」の書式 で入力



4. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号(WEP)は、以下のページで設定したものです。 2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパ ソコンを設定した方に、暗号(WEP)を確認してくだ さい。



《AirStation の基本設定』114 ページ

_① AirStation の IP アドレスを再取得する場合に チェックを付ける



無線で接続されているAirStationには、アンテナのマー クが表示されます。

[転送速度] 欄に、一時的に [2Mbps] と表示さ れることがありますが、問題ありません。



✓ AirStation が表示されないときは、以下のページをご 覧ください。

「AirStation が表示されない (無線接続の場合)」 181 ページ



最後に、クライアントマネージャから、AirStation との接 続状態を確認します。

クライアントマネージャを起動したまま、以下のページに 進んでください。




《 「AirStation との接続状態の確認」156ページ

AirStation との接続状態の確認

AirStation と、増設した無線接続パソコンとの接続状態を確認します。


1. 接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている AirStation について、 接続状態を確認できます。

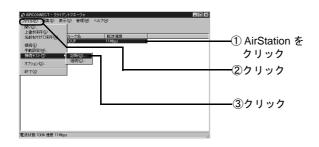

手順2の画面が表示されるまでお待ちください。

2. 接続状態を確認します。

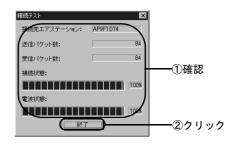


3. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果] の表示を確認します。 [診断結果] には、接続状態と電波状態の 2 つを総合 的に判断した結果が表示されます。

[良好] と表示されたら、総合的に問題ありません。 「不適合」と表示されたら、手順4に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧くださ い。

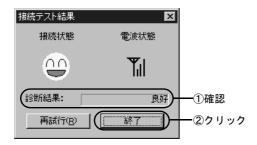

接続	接続状態		電波状態	
_	最適	Υ_{\parallel}	最適	
(;	良好	\P_{\parallel}	良好	
-	悪い	T	問題あり	
≫	最悪	Y	悪い	
		圏外	通信不可	

- 4. 診断結果に [不適合] と表示された場合は、 良好な接続状態になるよう、以下のような 対処をしてください。
 - パソコンを AirStation に近づけます。 ただし、AirStation との距離が 30cm 以内の場所に は置かないでください。
 - AirStation の位置を変更します。
 - AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。
 - AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの 電波発生源がないことを確認します。

以上で、パソコンの増設は終了です。 増設したパソコンから、インターネットや、他のパソコン とのファイル / プリンタの共有ができます。 使い方は、以下のページを参照してください。



【 「インターネットへの接続」134ページ 「パソコン同士でファイルやプリンタを共有 します」159 ページ